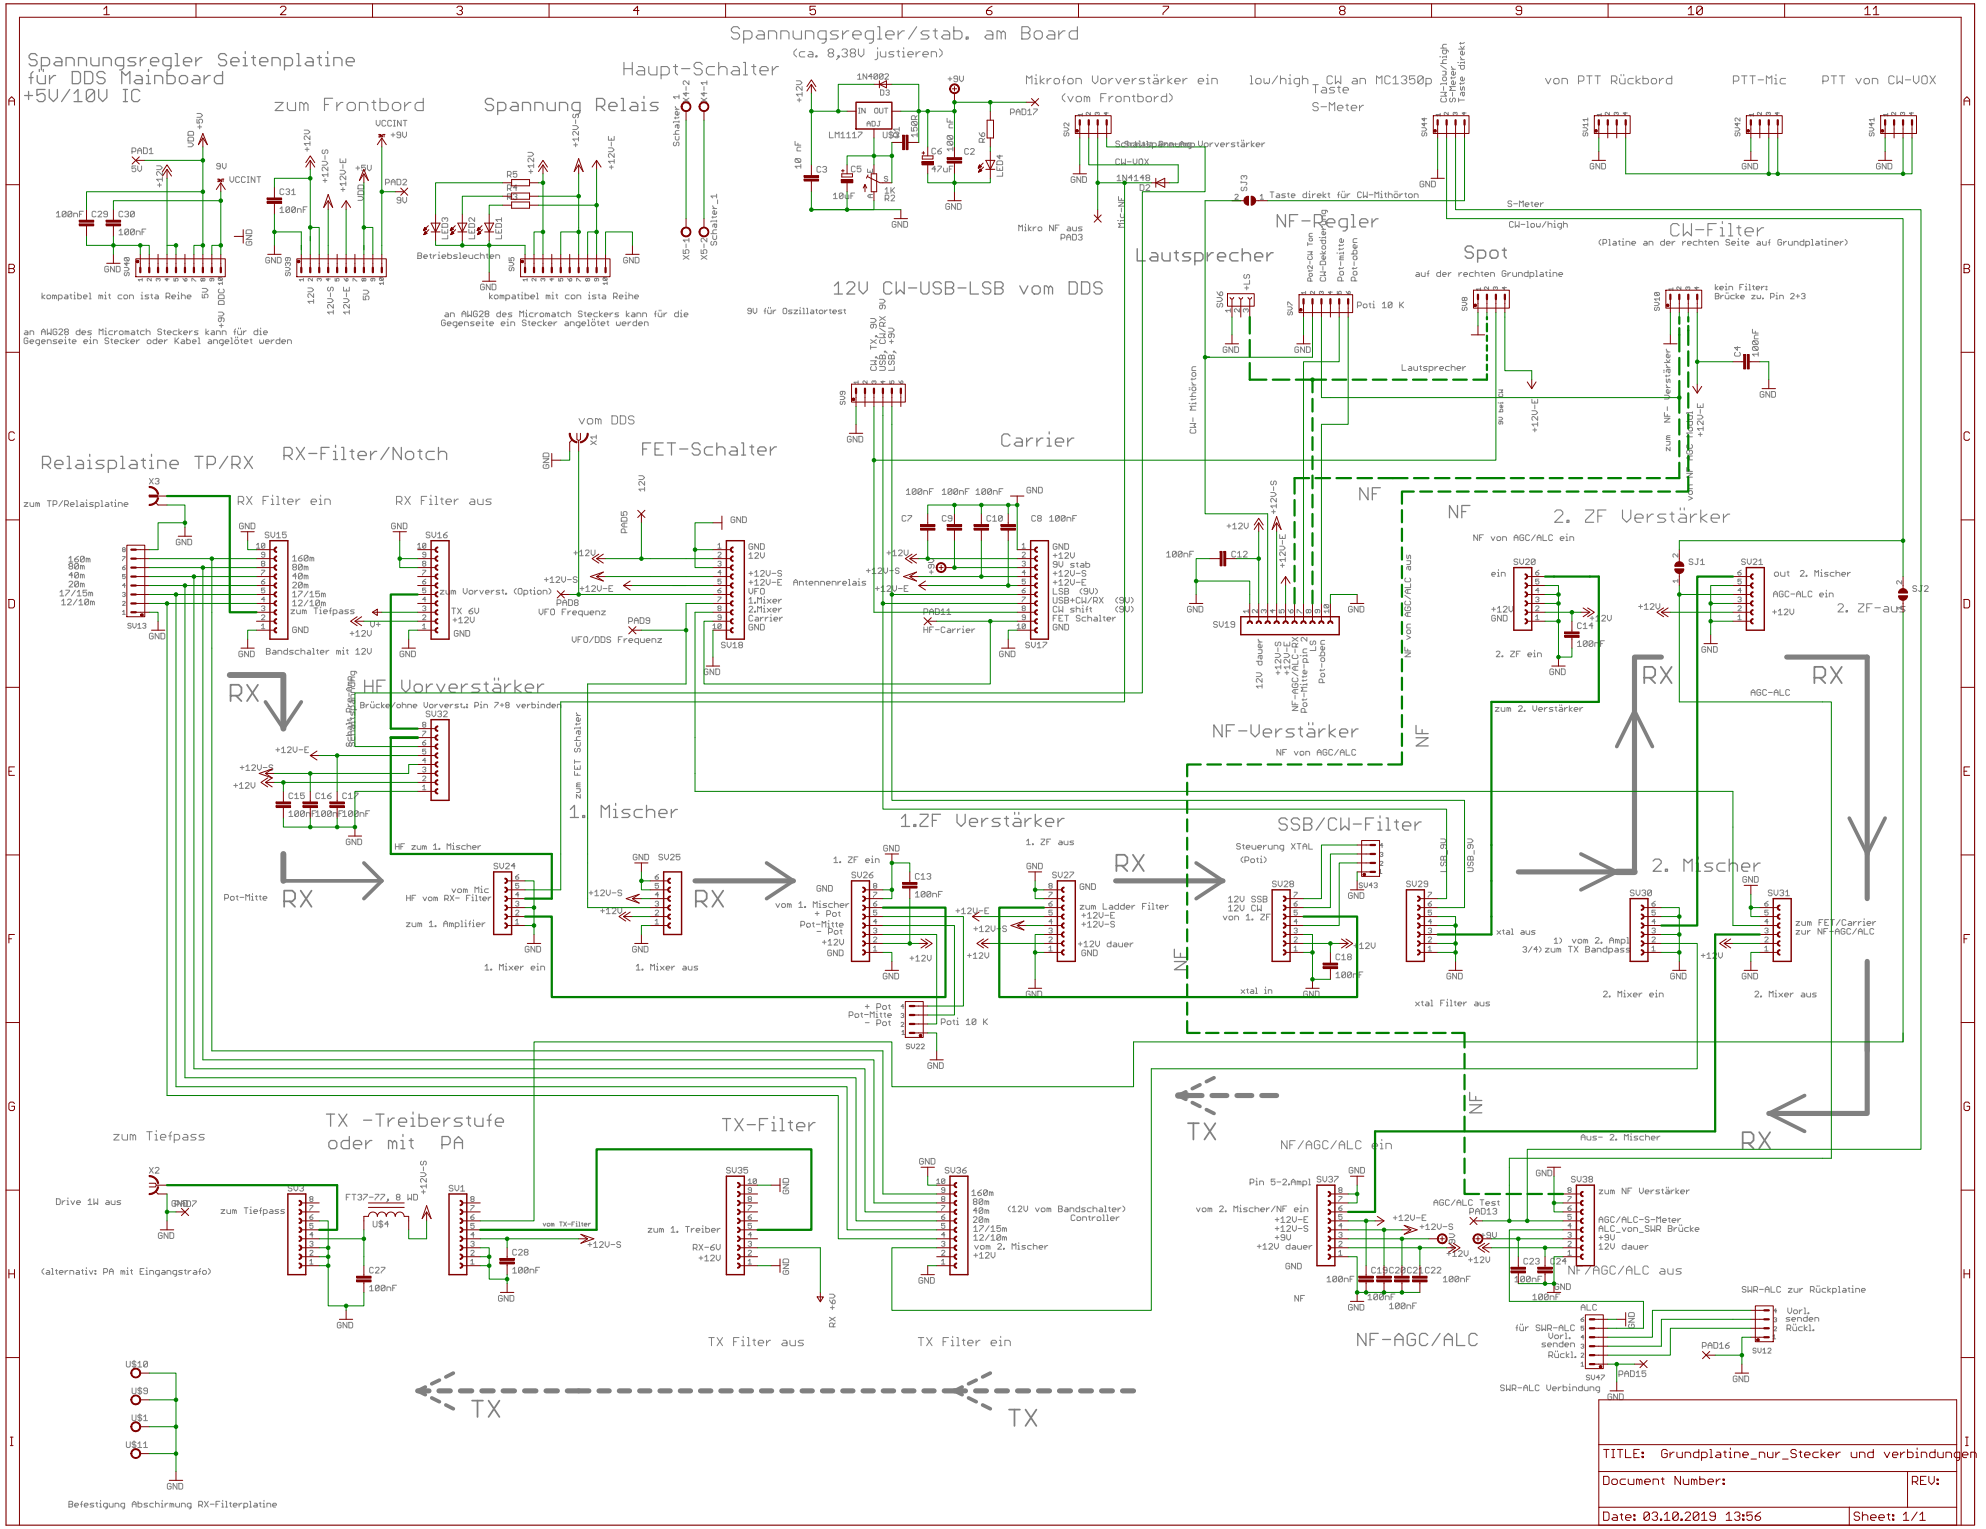
Spannungsregler/stab. am Board
(ca. 8,38V justieren)
Spannungsregler Seitenplatine
für DDS Mainboard
+5V/10V IC
Haupt-Schalter
zum Frontbord
Spannung Relais
Mikrofon Vorverstärker ein
(vom Frontbord)
low/high
CW an MC1350p
Taste
S-Meter
von PTT Rückbord
PTT-Mic
PTT von CW-VOX
kompatibel mit con ista Reihe
an AWG28 des Micromatch Steckers kann für die Gegenseite ein Stecker oder Kabel angelötet werden
Betriebsleuchten
12V CW-USB-LSB vom DDS
9V für Oszillatortest
NF-Regler
Lautsprecher
Spot
auf der rechten Grundplatine
CW-Filter
(Platine an der rechten Seite auf Grundplatiner)
Relaisplatine TP/RX
RX-Filter/Notch
FET-Schalter
vom DDS
Carrier
RX Filter ein
RX Filter aus
Bandschalter mit 12V
HF Vorverstärker
1. Mischer
1.ZF Verstärker
SSB/CW-Filter
2. Mischer
2. ZF Verstärker
NF
NF-Verstärker
NF von AGC/ALC
TX -Treiberstufe
oder mit PA
TX-Filter
TX Filter aus
TX Filter ein
NF-AGC/ALC
NF/AGC/ALC ein
NF/AGC/ALC aus
SWR-ALC zur Rückplatine
SWR-ALC Verbindung
Befestigung Abschirmung RX-Filterplatine
TITLE: Grundplatine_nur_Stecker und verbindungen
Document Number:
REV:
Date: 03.10.2019 13:56
Sheet: 1/1